


# Pozicije zavarivanja prema DIN EN ISO 6947

## Legenda:

- PA položena pozicija za zavarivanje
- PB horizontalna pozicija
- PC horizontalno vertikalna pozicija
- PD horizontalno-nadglavna pozicija
- PE nadglavna pozicija
- PF vertikalno prema gore
- PG pozicija prema dole
- PH pozicija cijevi za zavarivanje prema gore (ranije PF)
- PJ pozicija cijevi za zavarivanje prema dole (ranije PG)

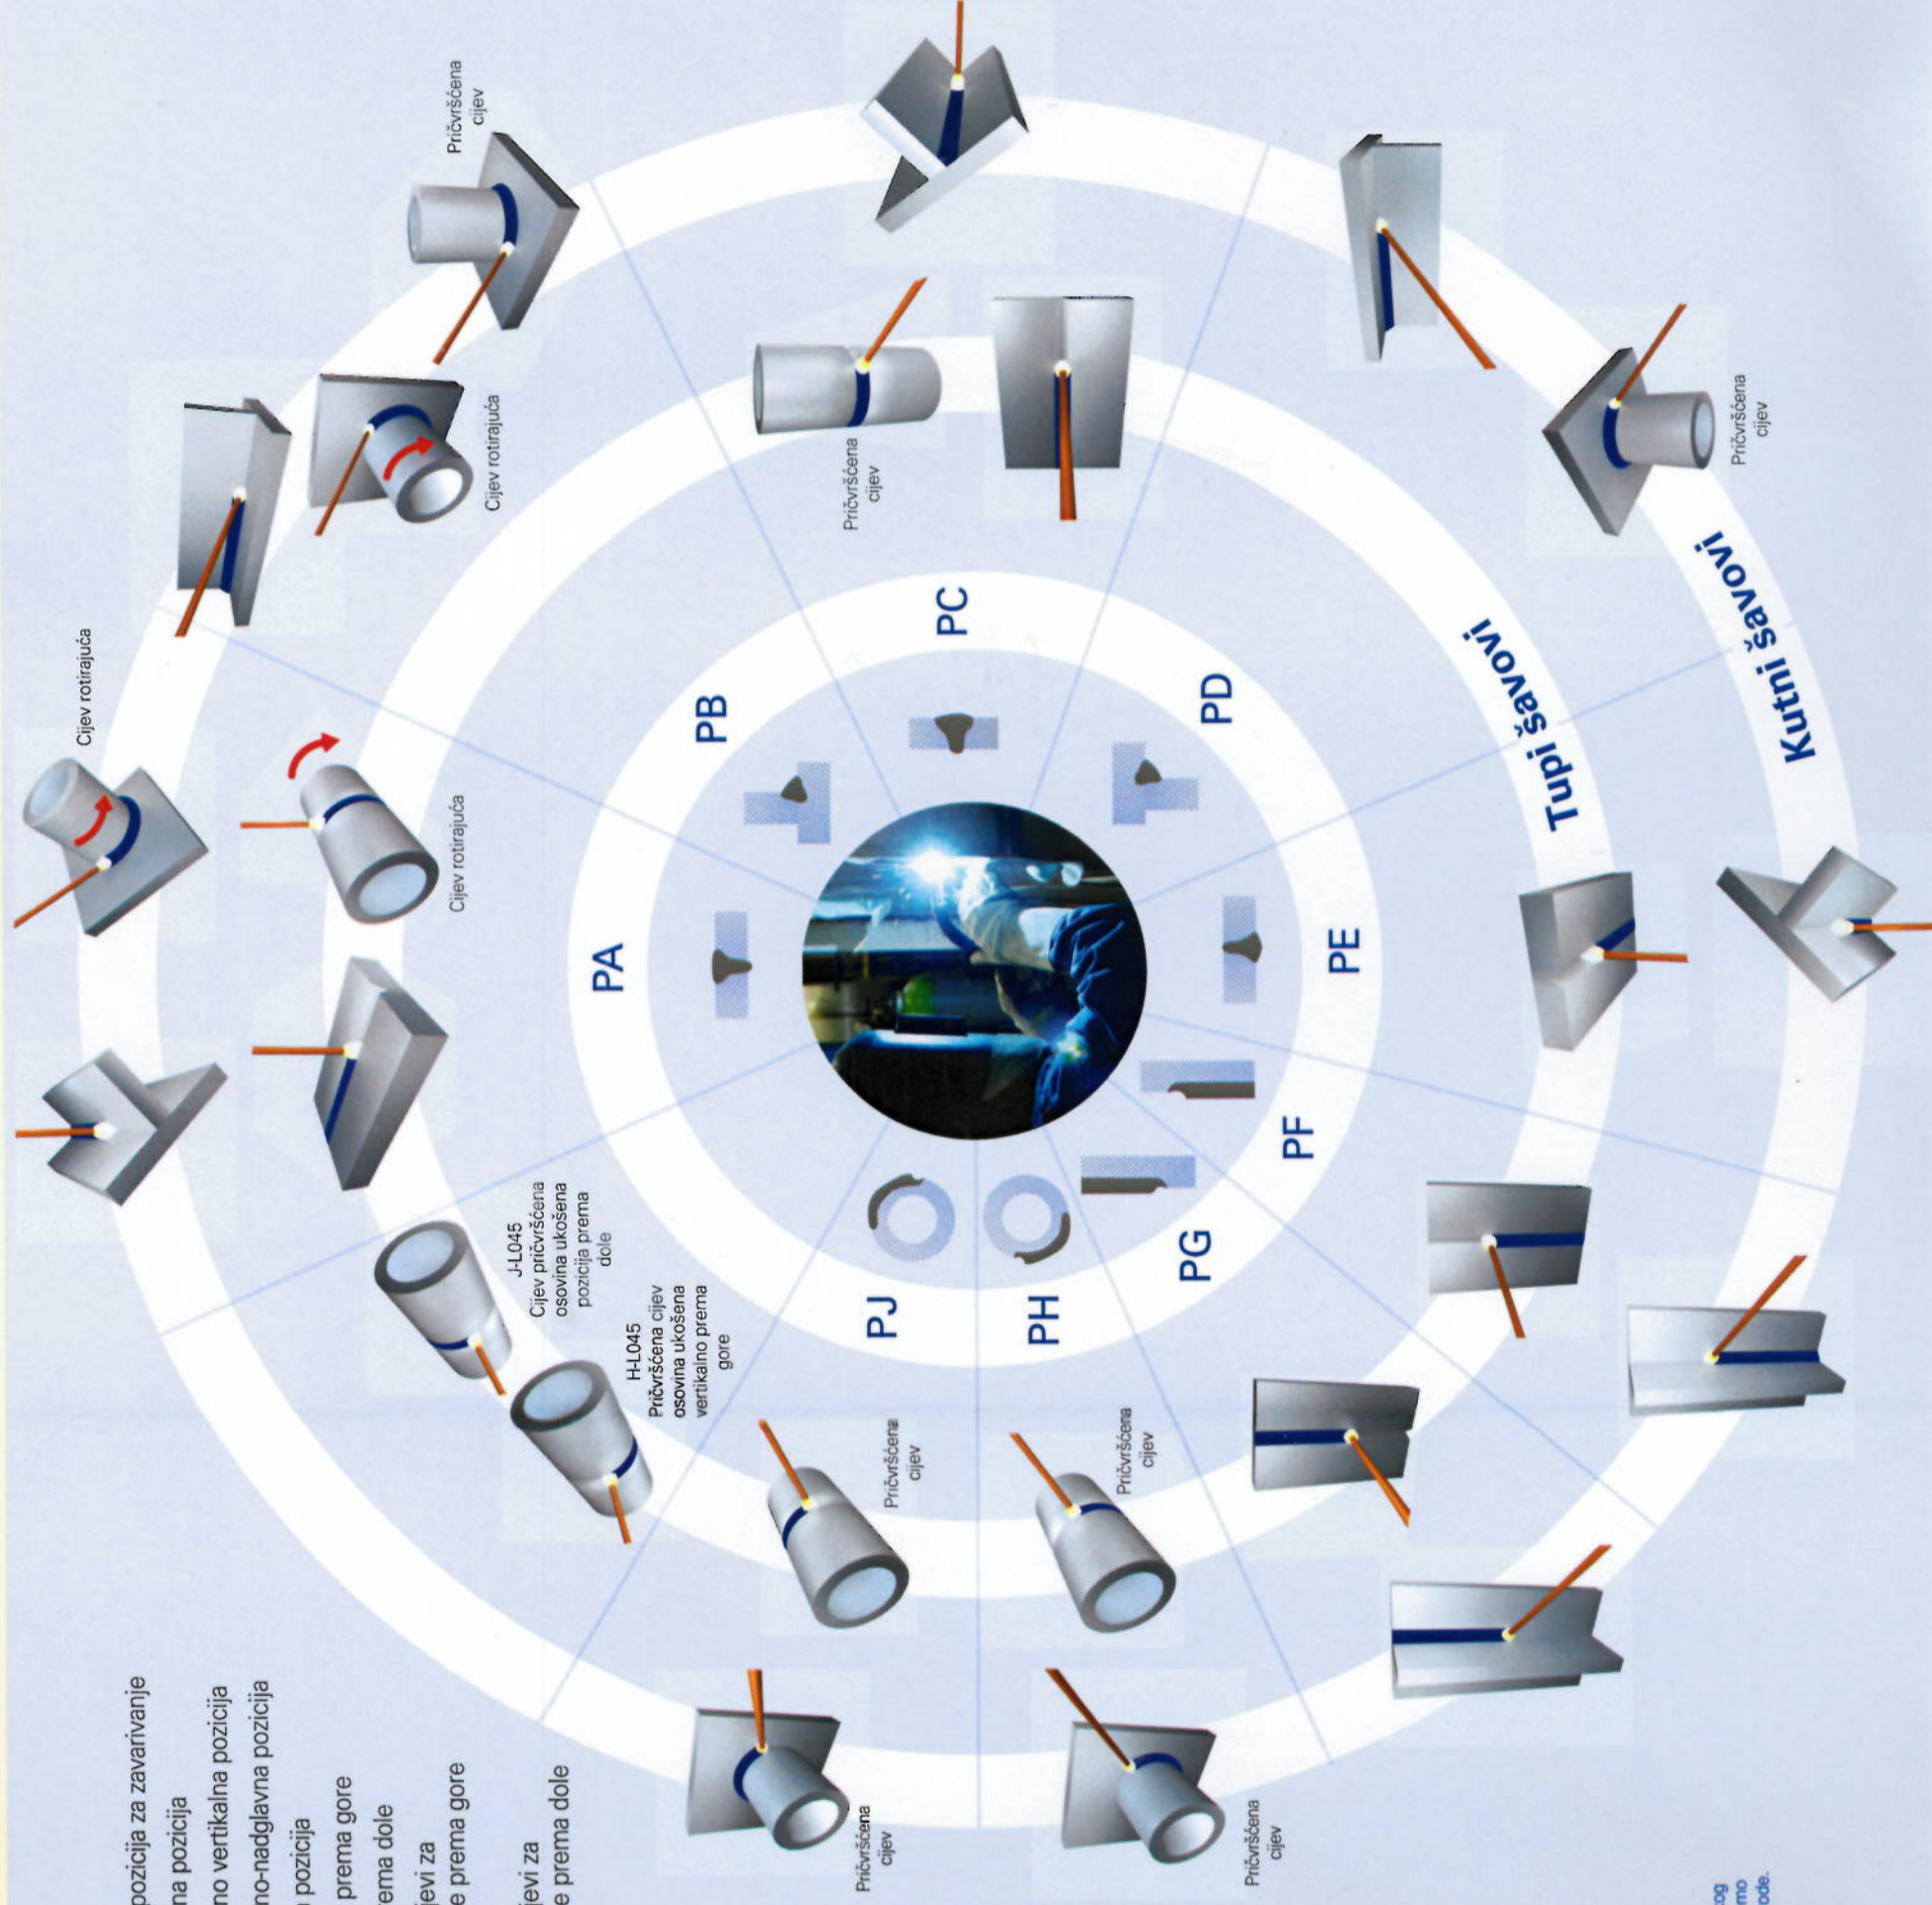

Ovisno od zavarivačkog zadatka preporučujemo vodilicu žičane elektrode.

## Messer pruža zaštitne plinove za sve postupke zavarivanja

Feroline	Zaštitni plinovi za nelegirane i djelimično legirane čelike
Inoxline	Zaštitni plinovi za visokolegirane čelike
Aluline	Zaštitni plinovi za aluminijum i neželjezne metale
MegaLas	Plinovi za lasersko rezanje i zavarivanje
Formir	Zaštita korijena kod visoko i niskolegiranih čelika



MESSER TEHNOPLIN D.O.O.  
MESSER BH GAS D.O.O.  
Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel.: +387 33 95 31 00, Fax: +387 33 95 31 29  
www.messer.ba

Messer Mostar Plin  
Rodoč bb  
Tel.: +387 36 352 550  
Fax: +387 36 352 551

Part of the Messer World